


Zentralverriegelung für Fahrzeuge mit Doppelkabine,

ab März 1997

Hinweis:

Die Stellelemente und Schalter für Zentralverriegelung sind in Stellung "Tür geöffnet und Drehfalle geöffnet" gezeichnet.

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

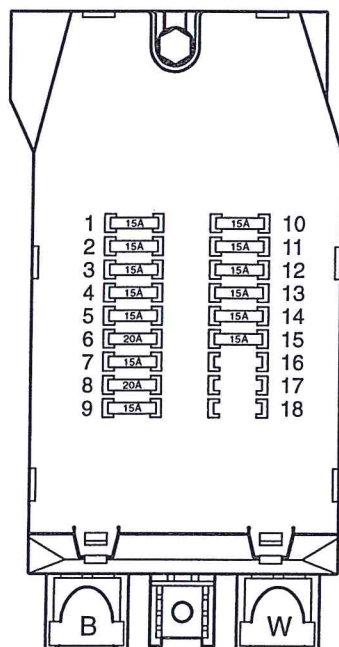


B – Warnblinkrelais
W – Relais für Wischermotor

97-13623

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Zentralverriegelung für Fahrerhaus

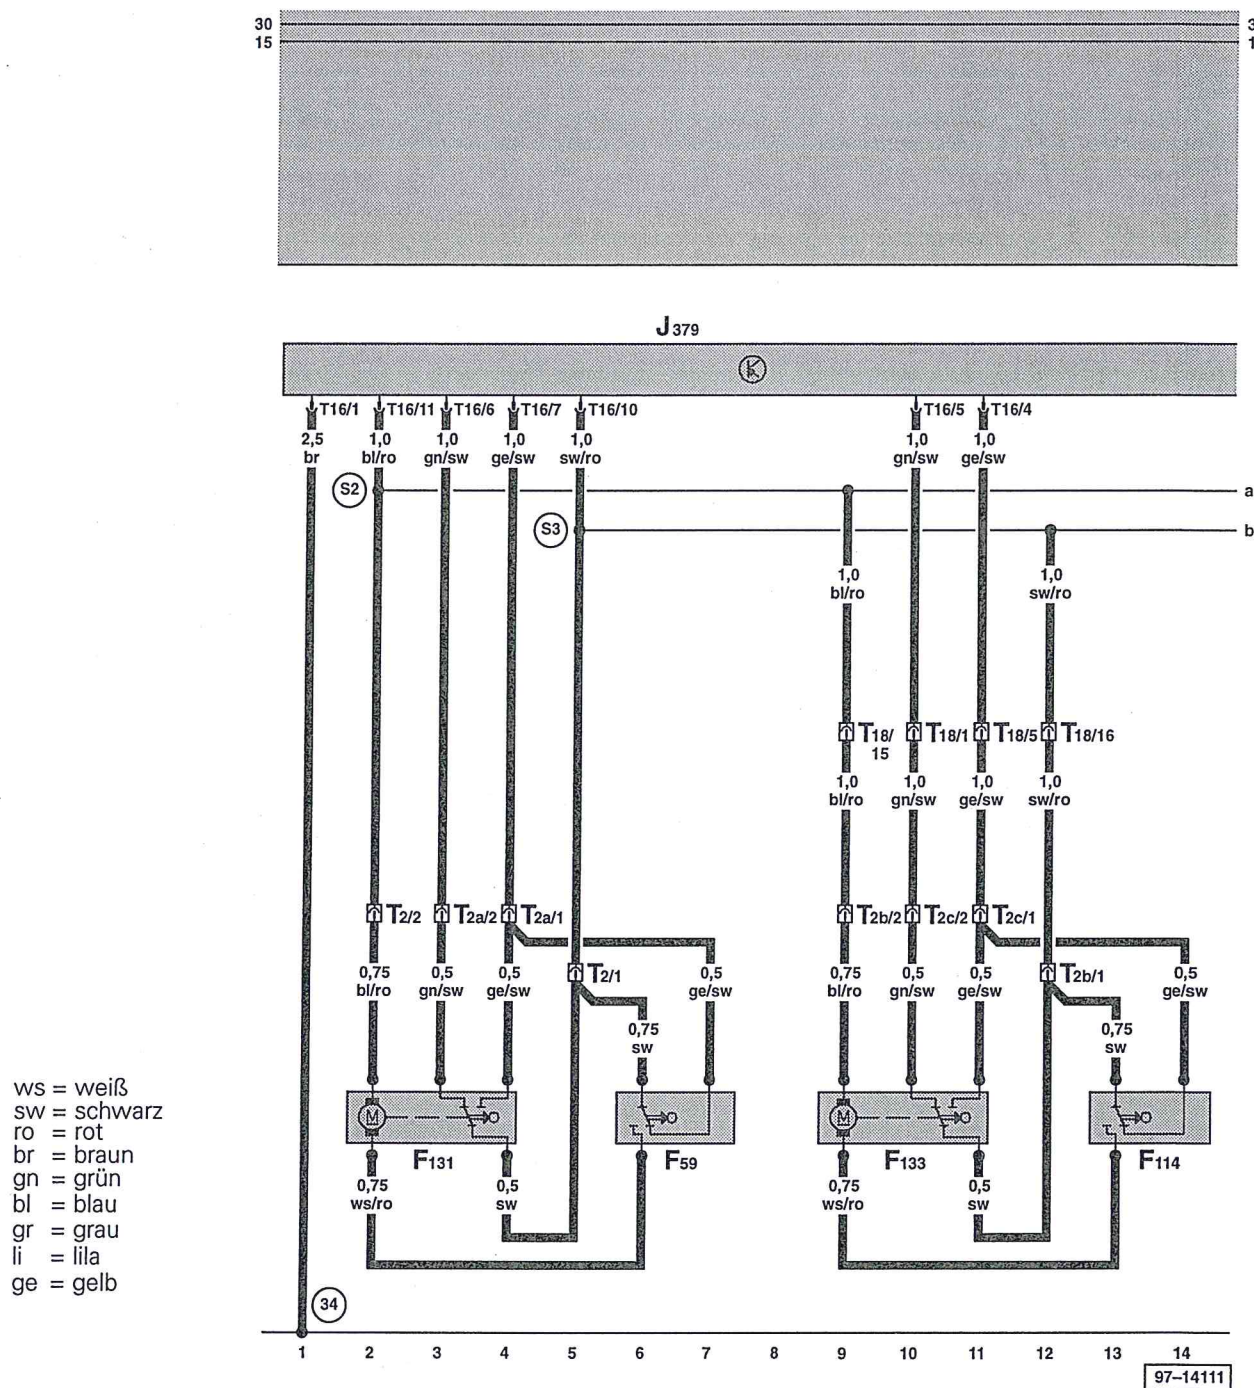

F59 – Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite)
F114 – Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)
F131 – Stellelement für Zentralverriegelung vorn links
F133 – Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts


J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz

T2 – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule links
T2a – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule links
T2b – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule rechts
T2c – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule rechts
T16 – Steckverbindung, 16-fach
T18 – Steckverbindung, 18-fach, unter Schalttafel links

S2 – Verbindung im Leitungsstrang Zentralverriegelung
S3 – Verbindung (Schalter/Steuergerät) -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

34 – Massepunkt, unter Fahrersitz

Zentralverriegelung - Fahrgastraum

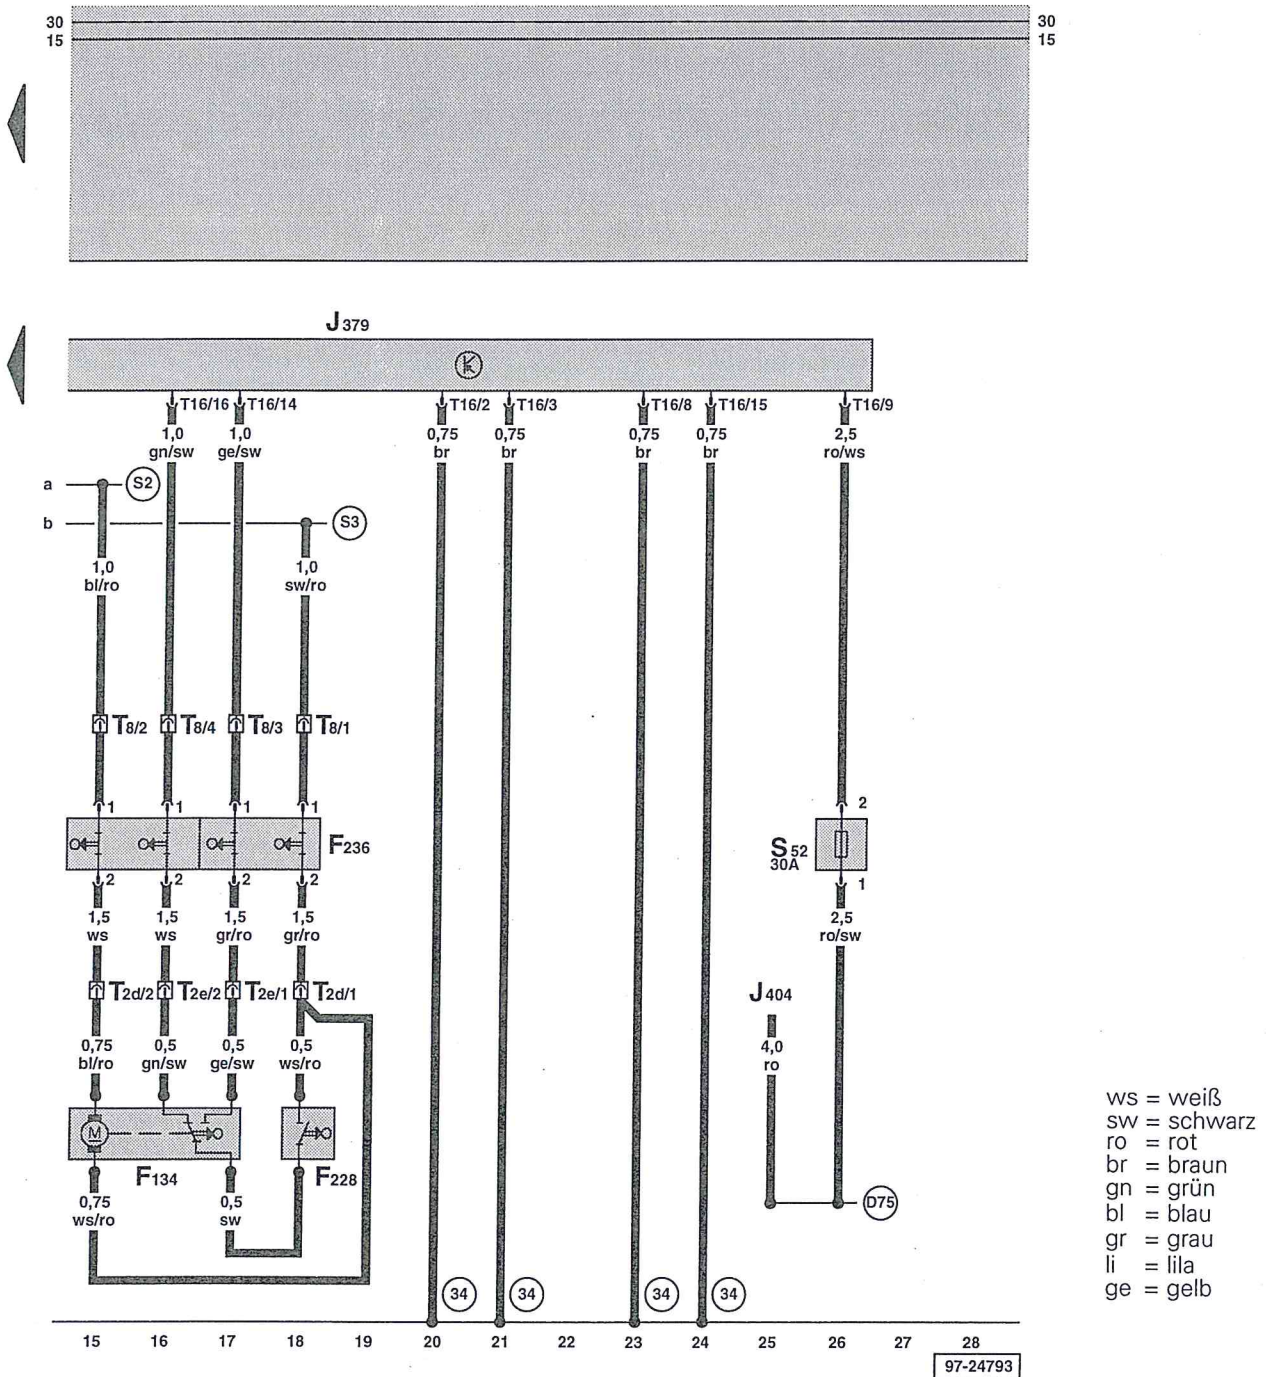

- F134 – Stellelement für Zentralverriegelung hinten (Seitentür)
 F228 – Schalter für Zentralverriegelung (Seitentür)
 F236 – Türkontaktschalter für Zentralverriegelung (Seitentür)
 J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz
 J404 – Entlastungsrelais für Klemme 15, unter dem Fahrersitz
 S52 – Sicherung für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz
 T2d – Steckverbindung, 2-fach (blau), in der Seitentür
 T2e – Steckverbindung, 2-fach (gelb), in der Seitentür
 T8 – Steckverbindung, 8-fach, unter dem Fahrersitz
 T16 – Steckverbindung, 16-fach

- (34) – Massepunkt, unter Fahrersitz
 (D75) – Plusverbindung -2- (30), im Leitungsstrang Motorraum
 (S2) – Verbindung im Leitungsstrang Zentralverriegelung
 (S3) – Verbindung (Schalter/Steuergerät) -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung


Zentralverriegelung für Fahrzeuge mit Schiebetür rechts und Heckflügeltüren,

ab März 1997

Hinweis:

Die Stellelemente und Schalter für Zentralverriegelung sind in Stellung "Tür geöffnet und Drehfalle geöffnet" gezeichnet.

Abweichende Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe Abschnitt "Einbauorte"

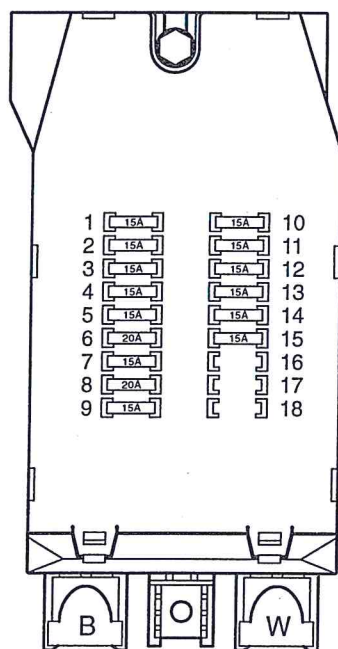

B – Warnblinkrelais


W – Relais für Wischermotor

97-13623

Sicherungsfarben

- 30 A – grün
- 25 A – weiß
- 20 A – gelb
- 15 A – blau
- 10 A – rot
- 7,5 A – braun
- 5 A – beige
- 3 A – lila

Zentralverriegelung für Fahrerhaus

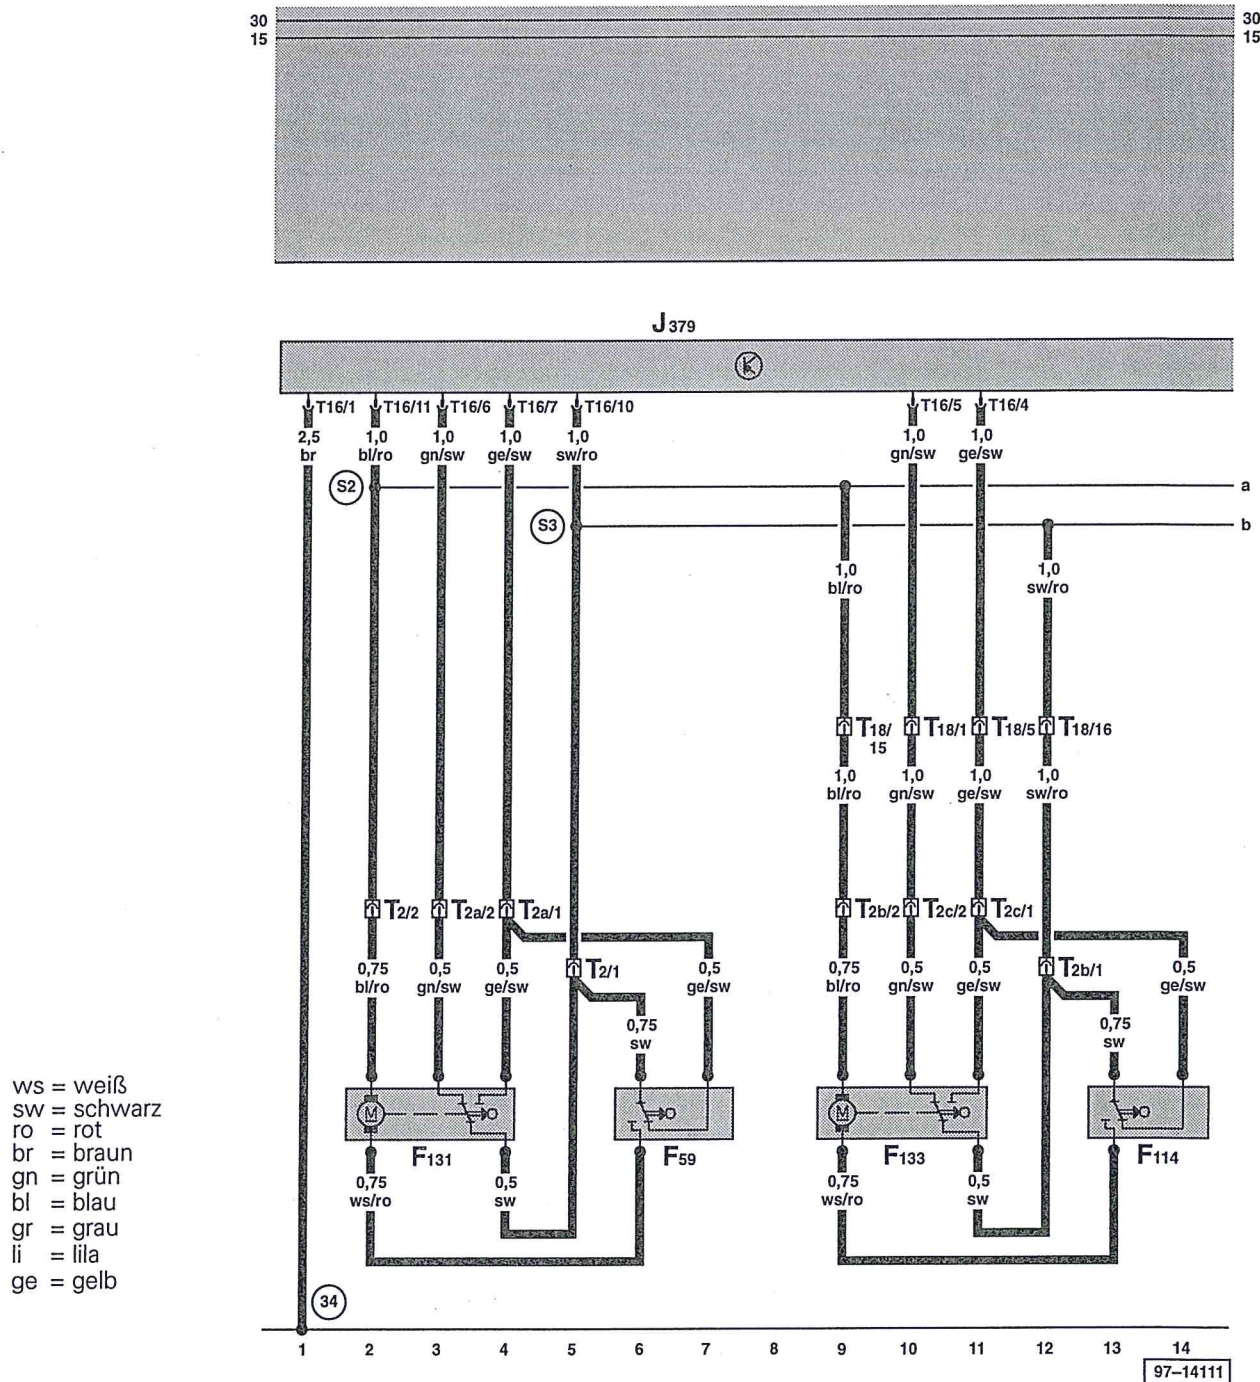


- F59 – Schalter für Zentralverriegelung (Fahrerseite)
F114 – Schalter für Zentralverriegelung (Beifahrerseite)
F131 – Stellelement für Zentralverriegelung vorn links
F133 – Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts
J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz
T2 – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule links
T2a – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule links
T2b – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule rechts
T2c – Steckverbindung, 2-fach, in der A-Säule rechts
T16 – Steckverbindung, 16-fach
T18 – Steckverbindung, 18-fach, unter Schalttafel links

- S2 – Verbindung im Leitungsstrang Zentralverriegelung
S3 – Verbindung (Schalter/Steuergerät) -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

- 34 – Massepunkt, unter Fahrersitz

Zentralverriegelung - Fahrgast-/Laderaum

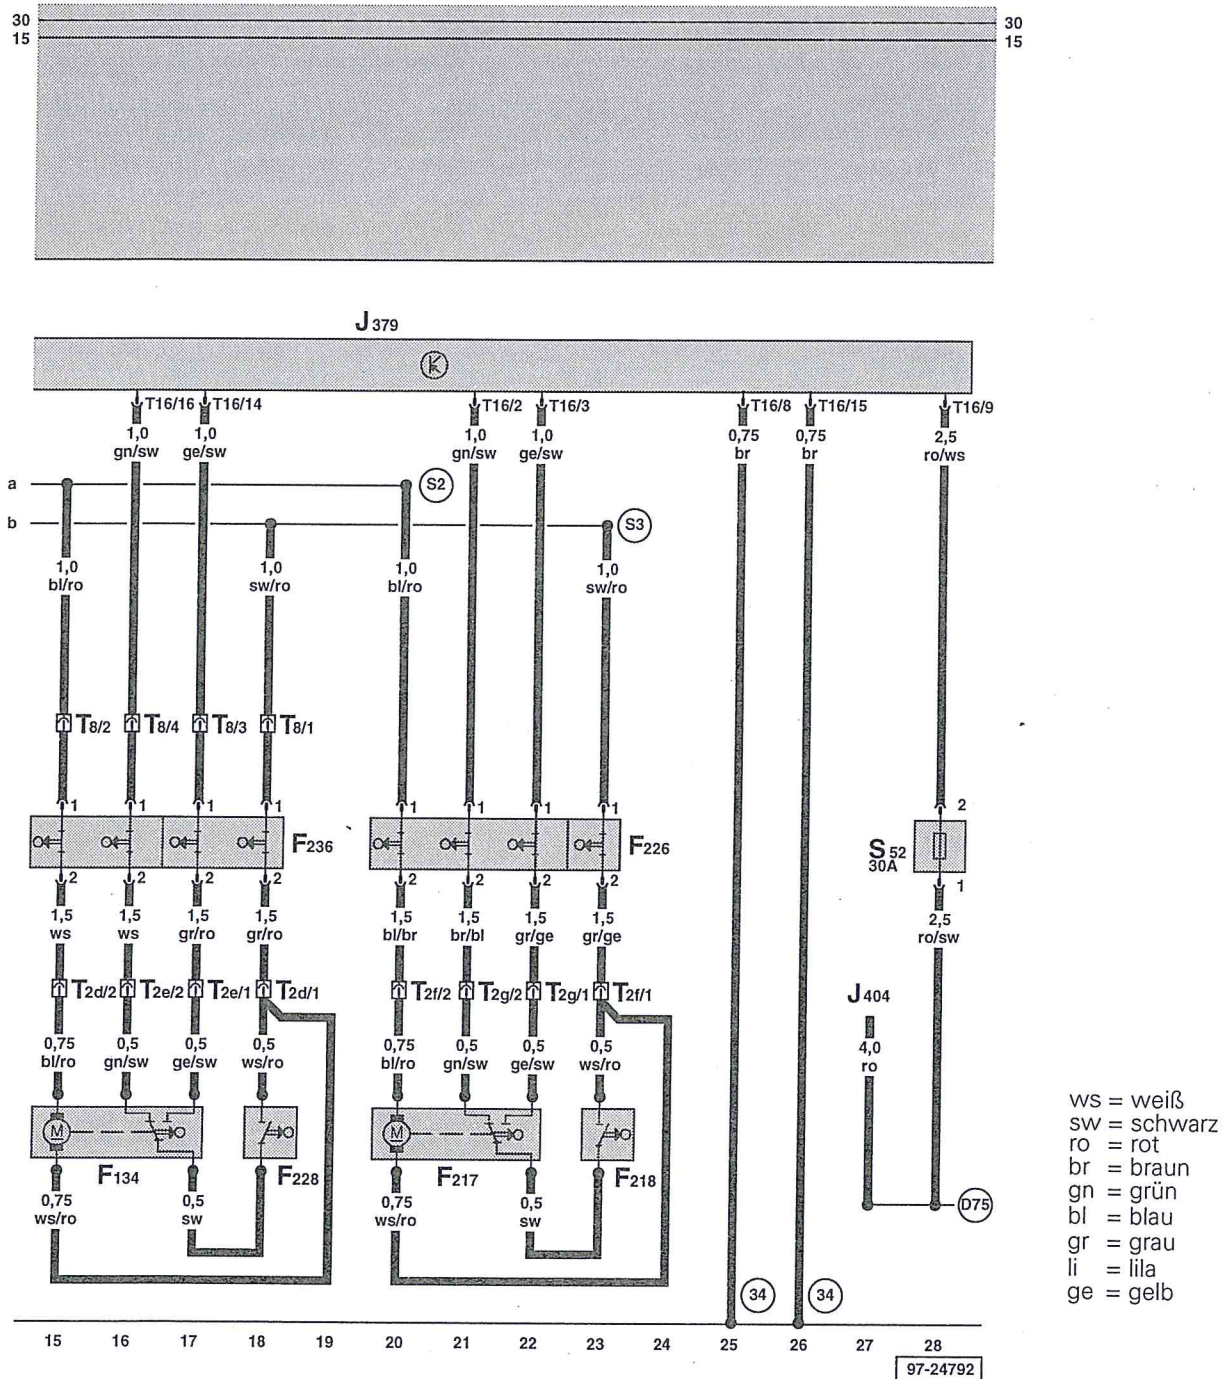

- F134 – Stellelement für Zentralverriegelung hinten (Schiebetür)
 F217 – Stellelement für Zentralverriegelung (Hecktür)
 F218 – Schalter für Zentralverriegelung, Hecktür
 F226 – Türkontaktschalter hinten (Hecktür rechts)
 F228 – Schalter für Zentralverriegelung (Schiebetür)
 F236 – Türkontaktschalter für Zentralverriegelung (Schiebetür)
 J379 – Steuergerät für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz
 J404 – Entlastungsrelais für Klemme 15, unter dem Fahrersitz
 S52 – Sicherung für Zentralverriegelung, unter dem Fahrersitz
 T2d – Steckverbindung, 2-fach (bl), in der Schiebetür
 T2e – Steckverbindung, 2-fach (ge), in der Schiebetür

- T2f – Steckverbindung, 2-fach (bl), in der Hecktür rechts
 T2g – Steckverbindung, 2-fach (ge), in der Hecktür rechts
 T8 – Steckverbindung, 8-fach, unter dem Fahrersitz
 T16 – Steckverbindung, 16-fach
 (34) – Massepunkt, unter Fahrersitz
 (D75) – Plusverbindung -2- (30), im Leitungsstrang Motorraum
 (S2) – Verbindung im Leitungsstrang Zentralverriegelung
 (S3) – Verbindung (Schalter/Steuergerät) -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung